

Подъемник для солнечных панелей

Инструкция по монтажу

Схема составлена по фото изделия. Перед работой проверьте крепеж, устойчивость основания и грузоподъемность вашей модели.

1

Подготовка

Разложите все детали на ровной площадке: основание, направляющие, каретку, лебедку, раскосы и крепеж.



2

Сборка нижней базы


Соедините нижнюю раму и поперечины. Основание должно стоять ровно и без перекоса.



3

Установка лебедки


Закрепите электрическую лебедку на базе и проверьте свободный ход троса.

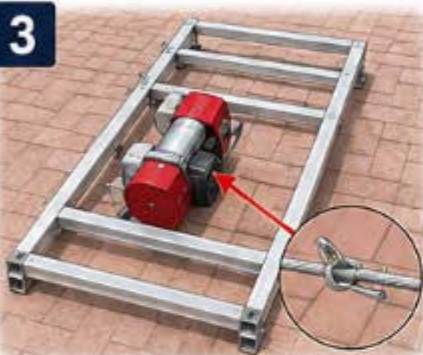

4

Сборка направляющих


Разложите и соедините секции направляющих в одну линию.

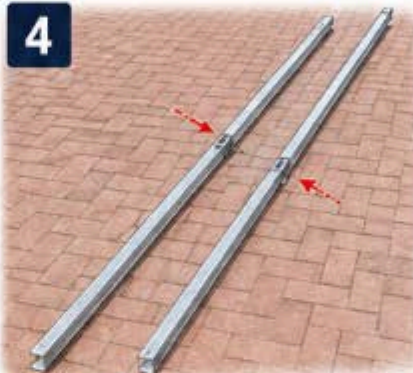

5

Монтаж опор и каретки

Установите опоры, каретку и зафиксируйте все соединения болтами и шпильками.

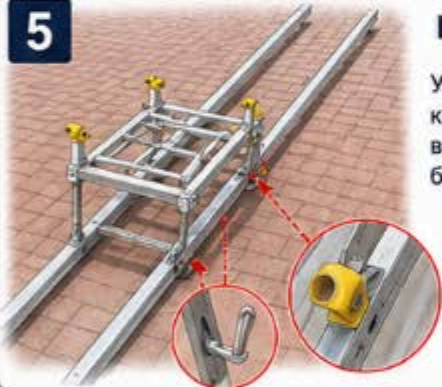

6

Соединение с базой

Подсоедините собранную направляющую к основанию и проверьте совпадение направляющих.



7

Установка в рабочее положение

Поднимите подъемник, уприте верхнюю часть в край крыши и дополнительно зафиксируйте конструкцию.



8

Проверка и работа

Сделайте пробный подъем без груза, затем закрепите солнечную панель на платформе и подавайте ее вверх плавно.



Важно:



Не стойте под поднятым грузом.



Не работайте при сильном ветре.



Перед каждым подъемом проверяйте трос и крепеж.



Солнечную панель фиксируйте на платформе до начала подъема.